

## PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE, ZDA JE BATERIE ZCELA NABITÁ (SVÍTÍ ZELENÁ KONTROLKA)

- Nejprve přepněte tlačítko hlavního vypínače do polohy Vypnuto. Připojte napájení. Svítící červená kontrolka znamená nabíjení.
- Svítící zelená kontrolka znamená úplné nabití baterie.

## REŽIM ČIŠTĚNÍ STOLU

Položte robota na stůl a vyberte režim automatického čištění. Robot se spustí v režimu čištění stolu.

## UPOZORNĚNÍ



- Nepoužívejte na sklech bez rámu.
- Nezapomeňte na čisticí kotouč řádně umístit čisticí prstenec, aby nedošlo k úniku vzduchu.
- Nepoužívejte robota v deštivých nebo vlhkých dnech.
- Jestliže čistíte okna a dveře bez balkonu, vymezte pod nimi zabezpečený prostor.

## JAK ČISTIT SKLO


Krok 1: K očištění prachu a písku ze skla používejte **POUZE** čistou a suchou utěrku.

Krok 2: Čisticí utěrku znovu vyměňte. Utěrku na horním kotouči udržujte čistou a suchou. Nastříkejte na ní menší množství čisticího prostředku (1–2 stříknutí), ale nepromáčejte ji (jestliže bude příliš mokrá, robot se nebude moci dobře pohybovat). Potom proces čištění zopakujte.

## JAK ZAČÍT:

1. Stisknutím „hlavního vypínače“  robota zapněte.
2. Stisknutím „tlačítka Start“  zahájíte čištění. Ke spuštění lze také použít dálkový ovladač.

## NAPÁJECÍ ADAPTÉR / PRODLUŽOVACÍ KABEL PRO STEJNOSMĚRNÝ PROUD

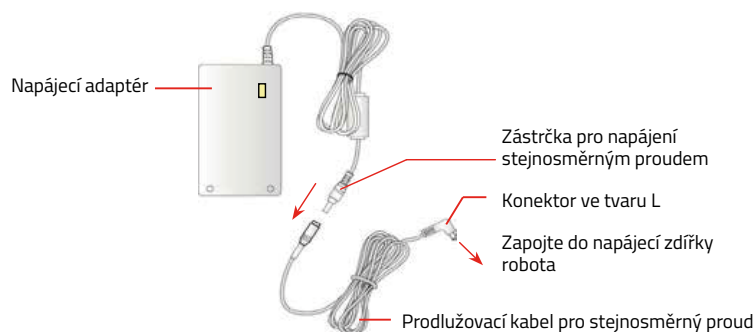

## POUŽITÍ / VÝMĚNA ČISTÍCÍ TKANINY

1. Čistou a suchou čisticí utěrku nasadte na čisticí prstenec.
2. Nasadte čisticí prstenec na kotouč a zkontrolujte, zda je 6 otvorů na prstenci řádně upevněno ke kotouči, aby nedocházelo k úniku vzduchu.



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Mamibot je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU; 2014/30/EU a 2014/35/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu <https://www.mamibot.cz/cs/manualy/>

- Kmitočtové pásmo, v němž rádiové zařízení pracuje: 2402–2480MHz
- Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu, v němž je rádiové zařízení provozováno: 18dBm

## DISTRIBUTOR

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6  
[www.mamibot.cz](http://www.mamibot.cz)

## VÝROBCE

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.  
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.



# Mamibot

## Mamibot W110-T

### Robotický čistič oken

CZ – STRUČNÁ PŘÍRUČKA

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

### Poznámka! – Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny dokumenty

- Je zakázáno, aby tento spotřebič používaly děti. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento spotřebič používat pouze v případě, že jsou pod dohledem zkušené osoby nebo byly poučeny o tom, jak s ním bezpečně pracovat, a aby pochopily, jaká jsou se spotřebičem spojena rizika. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s robotem hrát.
- !!! Spotřebič je určen k čištění oken s rámy (čištění skel / oken bez rámu není možné). Uživatelé by měli zvážit provozní situaci a používat spotřebič bezpečně, a měli by nést odpovědnost za všechny možné důsledky.

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

#### Použití napájecího adaptéru a baterií

- Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný s tímto zařízením. Použití jiného typu napájecího adaptéru bude mít za následek nesprávnou funkčnost, anebo dokonce nebezpečí.
- Při napájení zařízení pomocí adaptéru zajistěte kolem adaptéru dostatečné větrání. Nezakrývejte napájecí adaptér předměty, které by bránily chlazení.
- Nepoužívejte adaptér v prostředí s vysokou vlhkostí. Nikdy nemanipulujte s adaptérem, když máte mokré ruce.
- Připojte adaptér ke správnému zdroji napájení. Požadavky na napětí jsou uvedené na adaptéru.
- Nepoužívejte adaptér, napájecí kabel ani zástrčku, když jsou poškozené.
- Nepokoušejte se adaptér opravovat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné díly. Pokud je zařízení poškozené nebo vystavené působení vysoké vlhkosti, vyměňte je. Pomoc a údržbu si vyžádejte u svého prodejce.
- Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat nebezpečí požáru nebo poleptání. Baterii nerozebírejte, nezkratujte ji, nezahřívejte nad 60 °C (140 °F), ani ji nevhazujte do ohně.
- Vysloužilou baterii zlikvidujte tak, že ji odnesete do místního sběrného dvora k recyklaci elektrických a elektronických částí.
- Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- Riďte se všemi pokyny pro obsluhu a používání.
- Nevystavujte zařízení působení deště či nadměrné vlhkosti a udržujte je mimo dosah tekutin (např. nápojů, vodovodní baterie, atd.).
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo intenzivnímu světelnému zdroji a udržujte je mimo zdrojů tepla (např. radiátorů, prostorových vytápěcích těles, kamen, atd.).
- Neumísťujte zařízení do blízkosti silných magnetických polí.
- Zařízení a příslušenství držte mimo dosah dětí.
- Provozní teplota výrobku: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).

### NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!


- Před čištěním nebo údržbou vždy zařízení vypněte.
- Nikdy nevytahujte napájecí zástrčku ze zásuvky tažením za napájecí kabel. Místo toho ji vytáhněte tažením za tělo samotné zástrčky.
- Opravy zařízení nikdy neprovádějte sami. Opravy elektrických zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Do elektrických kontaktů nevsunujte žádné špičaté předměty.
- Kontakty nevyměňujte.
- Jestliže je poškozený samotný robot nebo jeho napájecí kabel, přerušete jeho provoz.
- V případě poškození kontaktujte místní autorizovaný servis.
- Robot ani napájecí kabel nečistěte vodou či jinými tekutinami.
- Nepoužívejte robota na vlhké zemi či na místech, kde se může dostat do kontaktu s kapalinami nebo kde může spadnout do vody.
- Nepoužívejte robota v nebezpečných prostorech, jako jsou otevřené krby, tekoucí sprchy nebo bazény.
- Zkontrolujte, zda nedochází k poškození, ohýbání či zkroutění napájecího kabelu. Na kabel nepokládejte žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození napájecího kabelu, úrazu elektrickým proudem či vzniku požáru.
- Zajistěte visící nebo holé kabely, záclony, ubrusy nebo šňůry v pracovním prostoru robota, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu elektrickým proudem.

### UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením zařízení do provozu upevněte bezpečnostní lanko k pevnému bodu v interiéru.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není bezpečnostní lanko prasklé nebo zda se neuvolnil uzel.
- Jestliže čistíte okna a dveře bez balkonu, vymezte pod nimi bezpečnostní oblast.
- Baterie musí být před použitím plně nabitá (svítí oranžová kontrolka).
- Nepoužívejte zařízení v deštivých nebo vlhkých dnech.
- Před umístěním zařízení na sklo zapněte napájení.
- Při umístění zařízení na sklo zkontrolujte, zda se na skle udrží a může a může se po něm pohybovat.
- Před odpojením od napájení zařízení přidržte.
- Nepoužívejte na sklech bez rámu.
- Nezapomeňte na spodní část zařízení řádně umístit rotační kotouče, aby nedocházelo k úniku vzduchu.
- Na zařízení nestříkejte ani nelijte vodu.
- Zabraňte, aby toto zařízení používaly děti.
- Ze skla sejměte veškeré předměty. Nepoužívejte zařízení na prasklých sklech. Během provozu zařízení mohou nečistoty na skle způsobit mírné poškrábání reflexního nebo potahovaného skla.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla udržujte mimo dosah otvorů a pohyblivých částí zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v prostorech s hořlavými nebo výbušnými kapalinami či plyny.



### SCHÉMA VÝROBKU

- Bliká červená kontrolka: výstraha  
Svítí modrá kontrolka: normální stav  
Svítí zelená kontrolka: baterie plně nabitá  
Svítí červená kontrolka: dobíjení  
Svítí bílá kontrolka: napájeno z el. sítě
- Bzučák
- Zdíčka k upevnění bezpečnostního lanka
- Zdíčka pro napájecí kabel
- Tlačítko Zapnout/Vypnout
- Ventilátor
- Bliká červená kontrolka na spodní straně: výstraha, svítí modrá kontrolka: normální stav

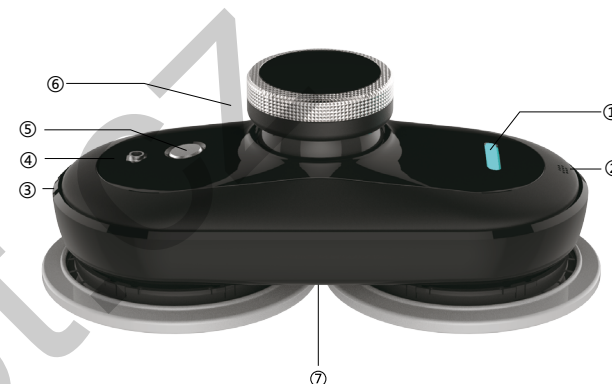

### PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU


- Zasuňte napájecí konektor do zdířky
- Utáhněte závit bezpečnostní matky

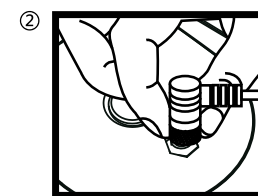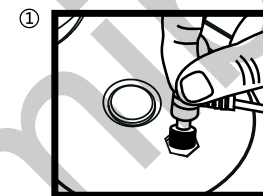

### UVEDENÍ DO CHODU – HLAVNÍ VYPÍNAČ – TLAČÍTKO ZAPNOUT/VYPNOUT



- Dlouhým stiskem (2sek) Zapněte/(Vypněte)
- Zmáčkněte tlačítko Start/Pauza

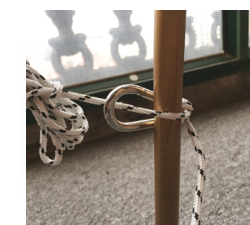

### Z bezpečnostních důvodů vždy robota upevněte k pevnému bodu v interiéru

### PŘED POUŽITÍM

Při běžném používání musí být robot vždy připojený k napájecímu kabelu.

### JAK ROBOTA PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE UMÍSTIT NA SKLO?

- Zapněte hlavní vypínač a zkontrolujte, zda běží ventilátor.
- Umístěte robota na sklo a držte jej 10 cm od rámu okna.
- Než robota pustíte, zkontrolujte, zda se na skle udrží.

### JAK ROBOTA ZE SKLA SEJMOUT?

- Během provozu robota přidržte jednou rukou bezpečnostní lanko a druhou rukou robota sejměte ze skla.
- V zajištěném prostoru vypněte hlavní vypínač.

### BEZPEČNOSTNÍ LANKO A PŘEZKA

- Před použitím robota zkontrolujte, zda není bezpečnostní lanko prasklé nebo zda se neuvolnil uzel.
- Před uvedením robota do provozu upevněte bezpečnostní lanko a připevněte je k pevnému bodu v interieru

### FUNKCE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS (UNINTERRUPTED POWER SYSTEM)

- Jestliže dojde k přerušení přívodu elektrické energie, funkce UPS se aktivuje automaticky. Doba výdrže záložního zdroje je 30 min.
- Jestliže dojde k přerušení přívodu elektrické energie, robot se automaticky zastaví, spustí se alarm a začne blikat červená kontrolka. Uživatel musí robota co nejdříve sejmout ze skla.
- Uživatel může robota přitáhnout zpět za bezpečnostní lanko. Lehce táhněte za bezpečnostní lanko co nejbližší sklu, aby nedošlo k pádu.